



文京シビックホール・小ホール STAGE回路

(2022/4/1現在)

下キャットウォーク:2cir




上キャットウォーク:2cir



下WC:2cir



上WC:2cir



LINE 直下(30A):3cir

DMX DMX OUT 2系統


下WC:2cir



上WC:2cir




下客WC:2cir




上客WC:2cir



下客WC:2cir



上客WC:2cir

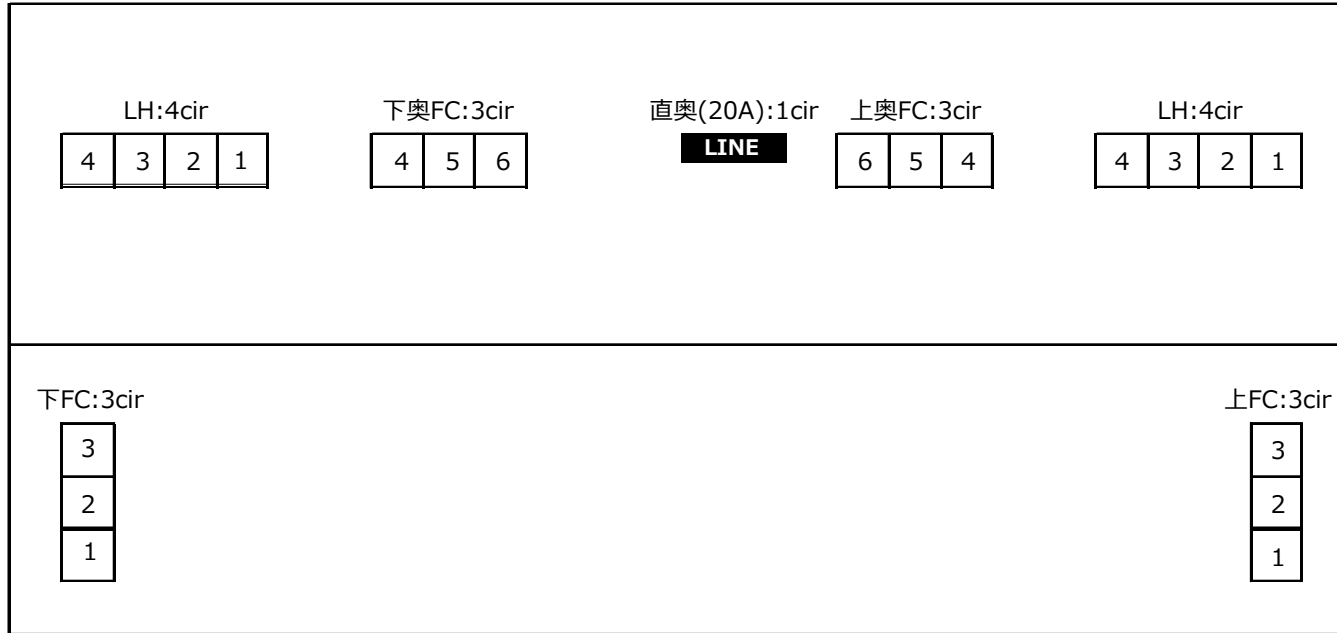

※Stage回路：「直奥」以外、全て30A（直奥：20A）

仮設電源（音響と共用）

- ・ 下手操作盤奥 : 単相3線 100A (30A C型×5、20AT型×10)
- ・ 上手キャットウォーク : 3相4線 100A (30A C型×9) ※照明基幹トランスより分岐

LINE 直回路：客席下手奥 30A×3口・平行口(30A同系統)×3口

DMX DMX：客席下手奥 IN:3系統