



# 文京シビックホール・小ホール STAGE回路 (2017/5/1現在)


下キャットウォーク:2cir



上キャットウォーク:2cir



下WC:2cir



上WC:2cir



**LINE** 直下(30A):3cir

**DMX** DMX: 2系統


下WC:2cir




上WC:2cir



下客WC:2cir





上客WC:2cir



下客WC:2cir



上客WC:2cir

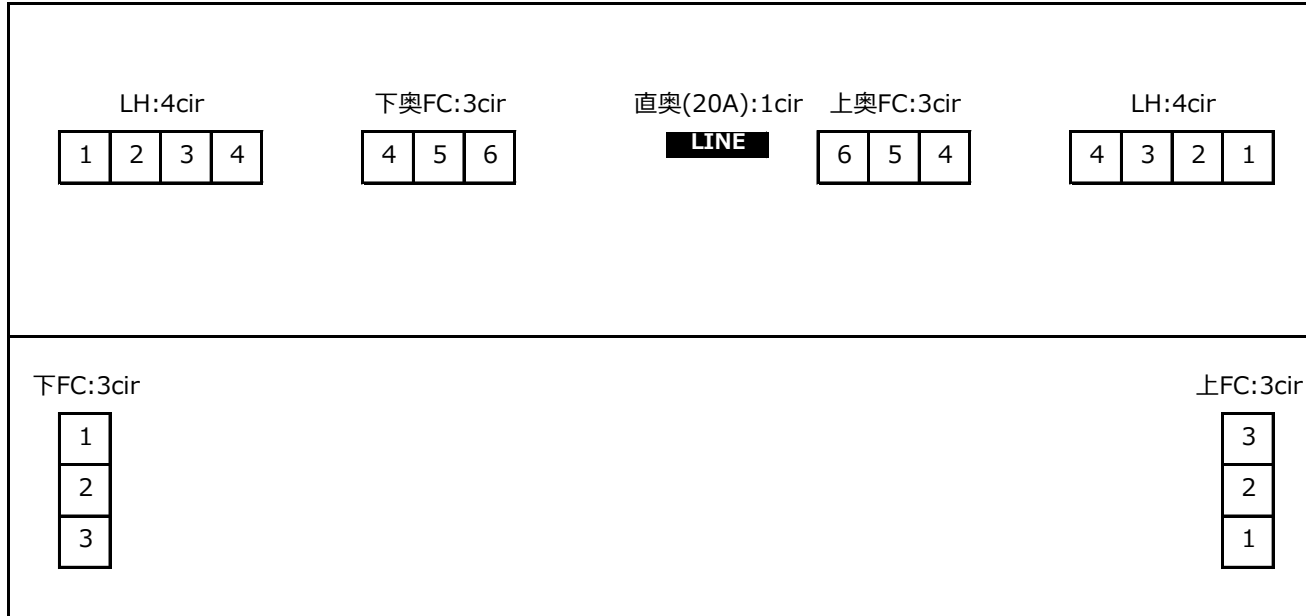

※Stage回路: 「直奥」以外、全て30A (直奥: 20A)

仮設電源 (音響と共用)

- ・下手操作盤奥 : 単相3線 100A (30A C型×5、20AT型×10)
- ・上手キャットウォーク : 3相4線 100A (30A C型×9) ※照明基幹トランスより分岐