


文京シビックホール 大ホール 1Fロビー

非常口は通常締切りです。
 赤線は防火シャッター・防火扉を示します。
 火災発生時には自動で閉まります。
 障害物を置かないようご注意ください。

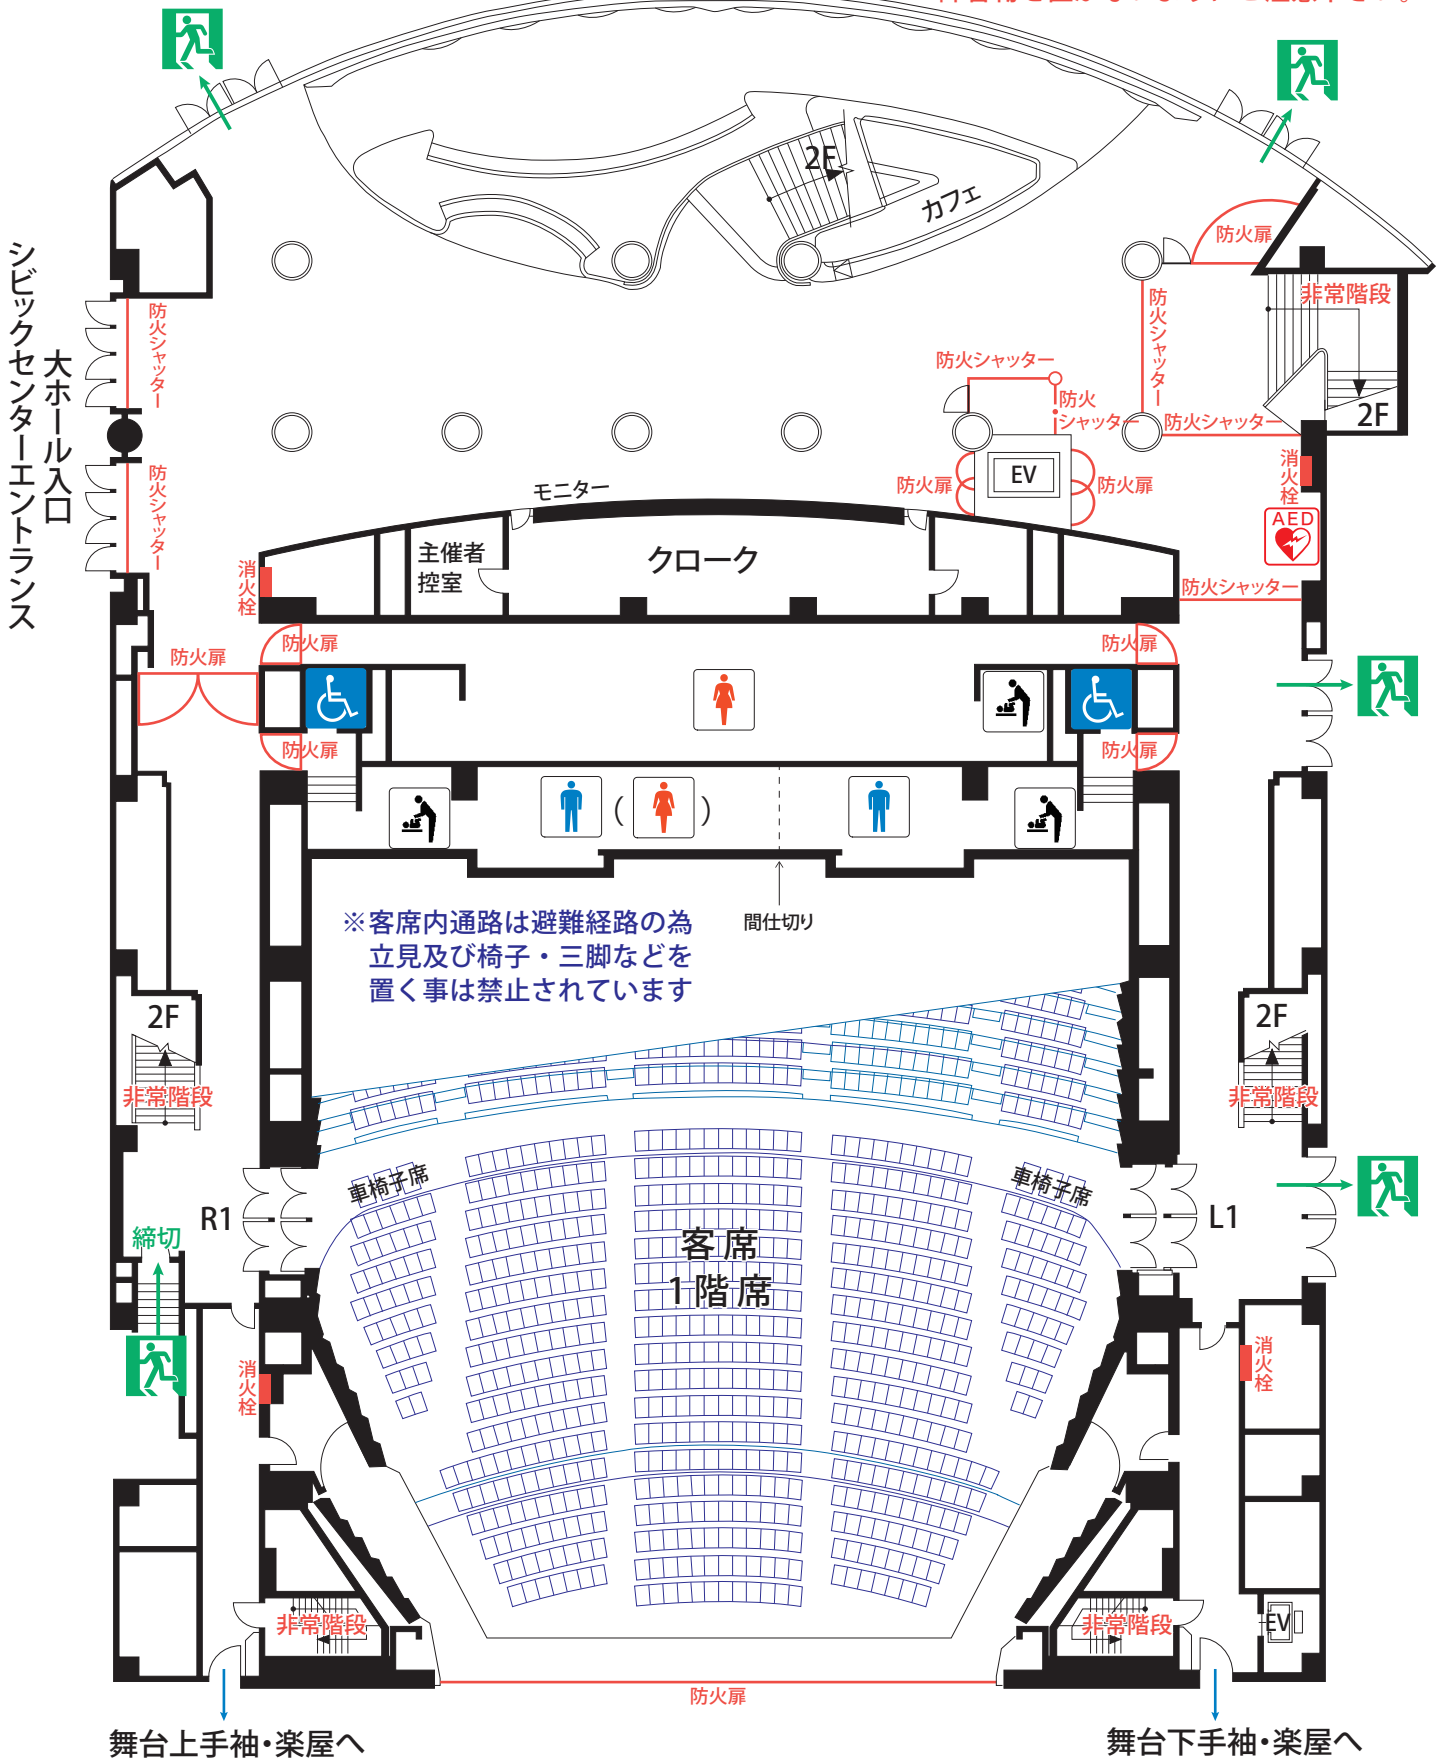


シビックセンターエントランス
 大ホール入口

舞台上手袖・楽屋へ

舞台下手袖・楽屋へ

文京シビックホール 大ホール 2Fロビー

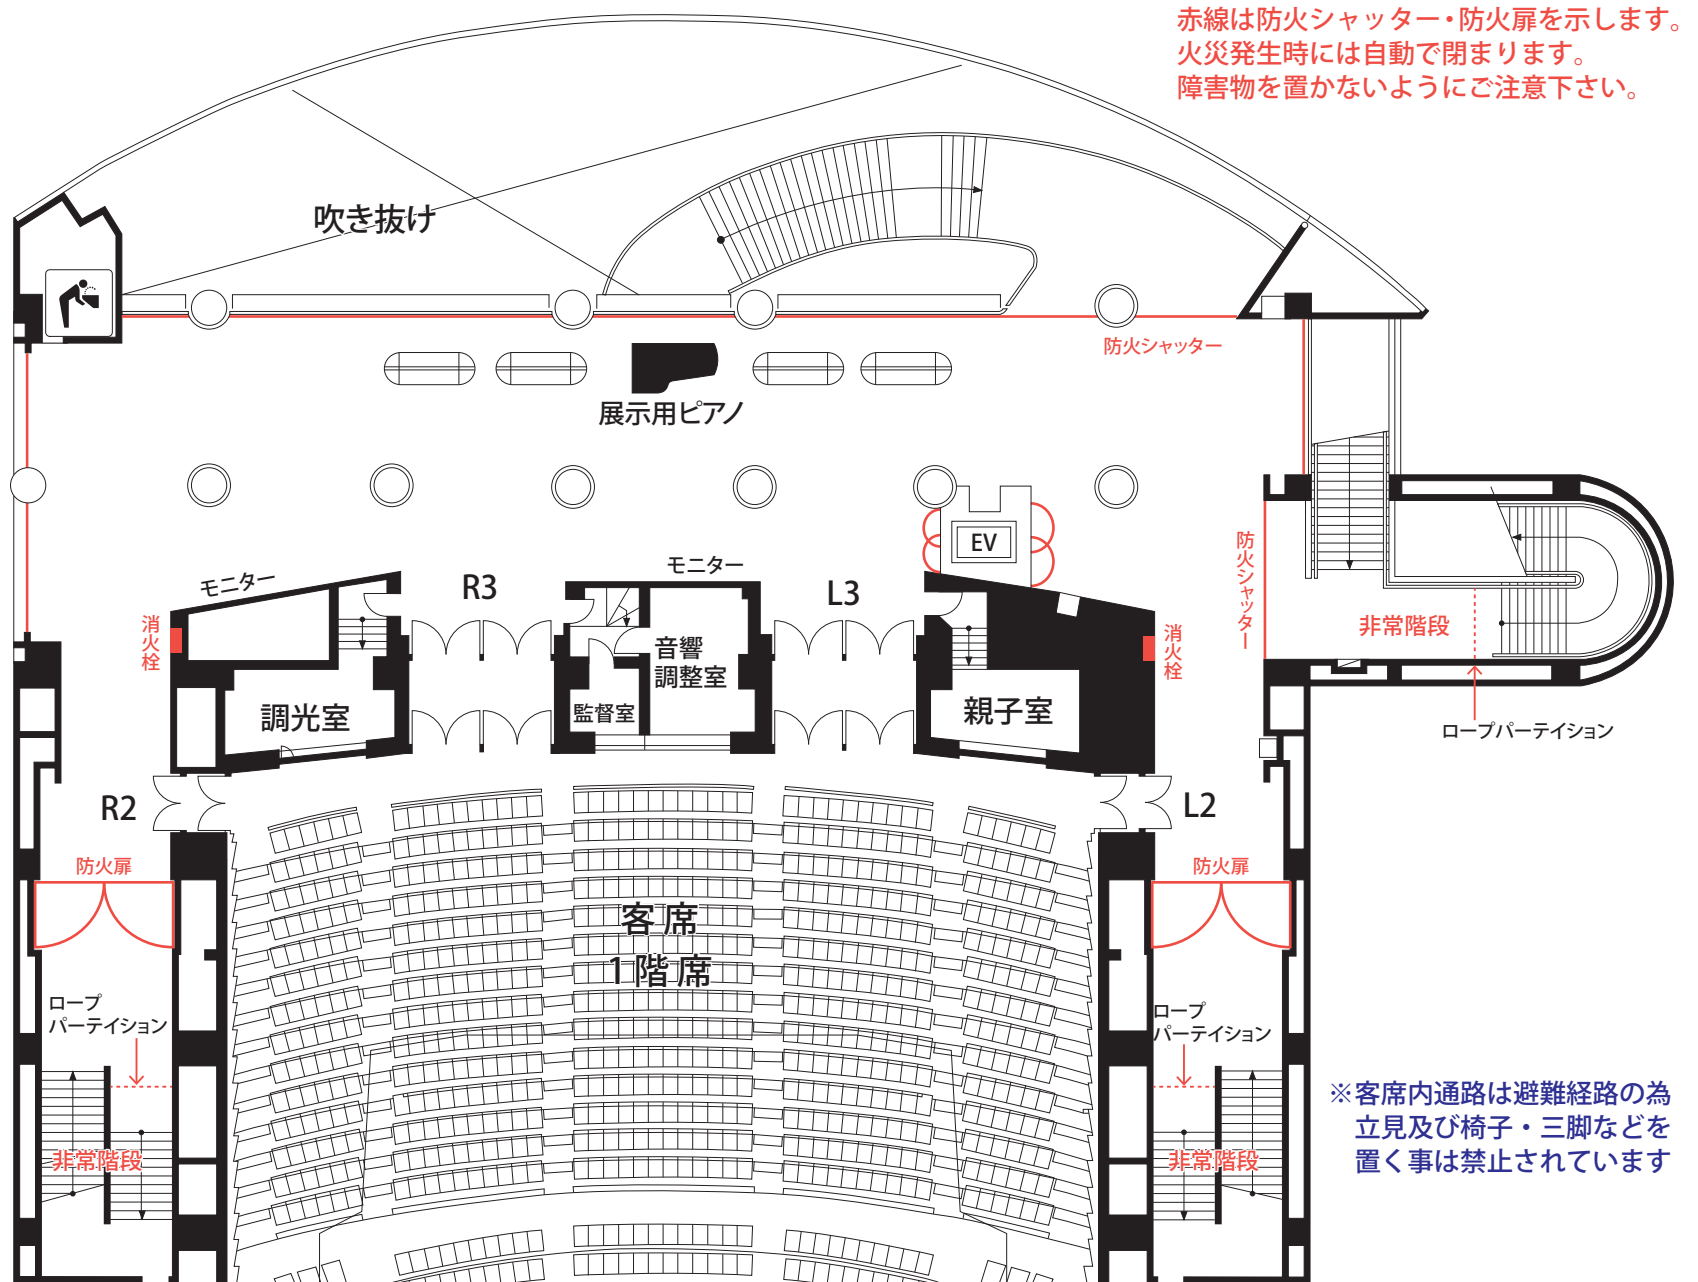


赤線は防火シャッター・防火扉を示します。
火災発生時には自動で閉まります。
障害物を置かないようご注意ください。

※客席内通路は避難経路の為
立見及び椅子・三脚などを
置く事は禁止されています

音響室と調光室は関係者以外立ち入り禁止です。

文京シビックホール 大ホール 3Fロビー

非常口は通常締切りです。
 赤線は防火シャッター・防火扉を示します。
 火災発生時には自動で閉まります。
 障害物を置かないようご注意ください。

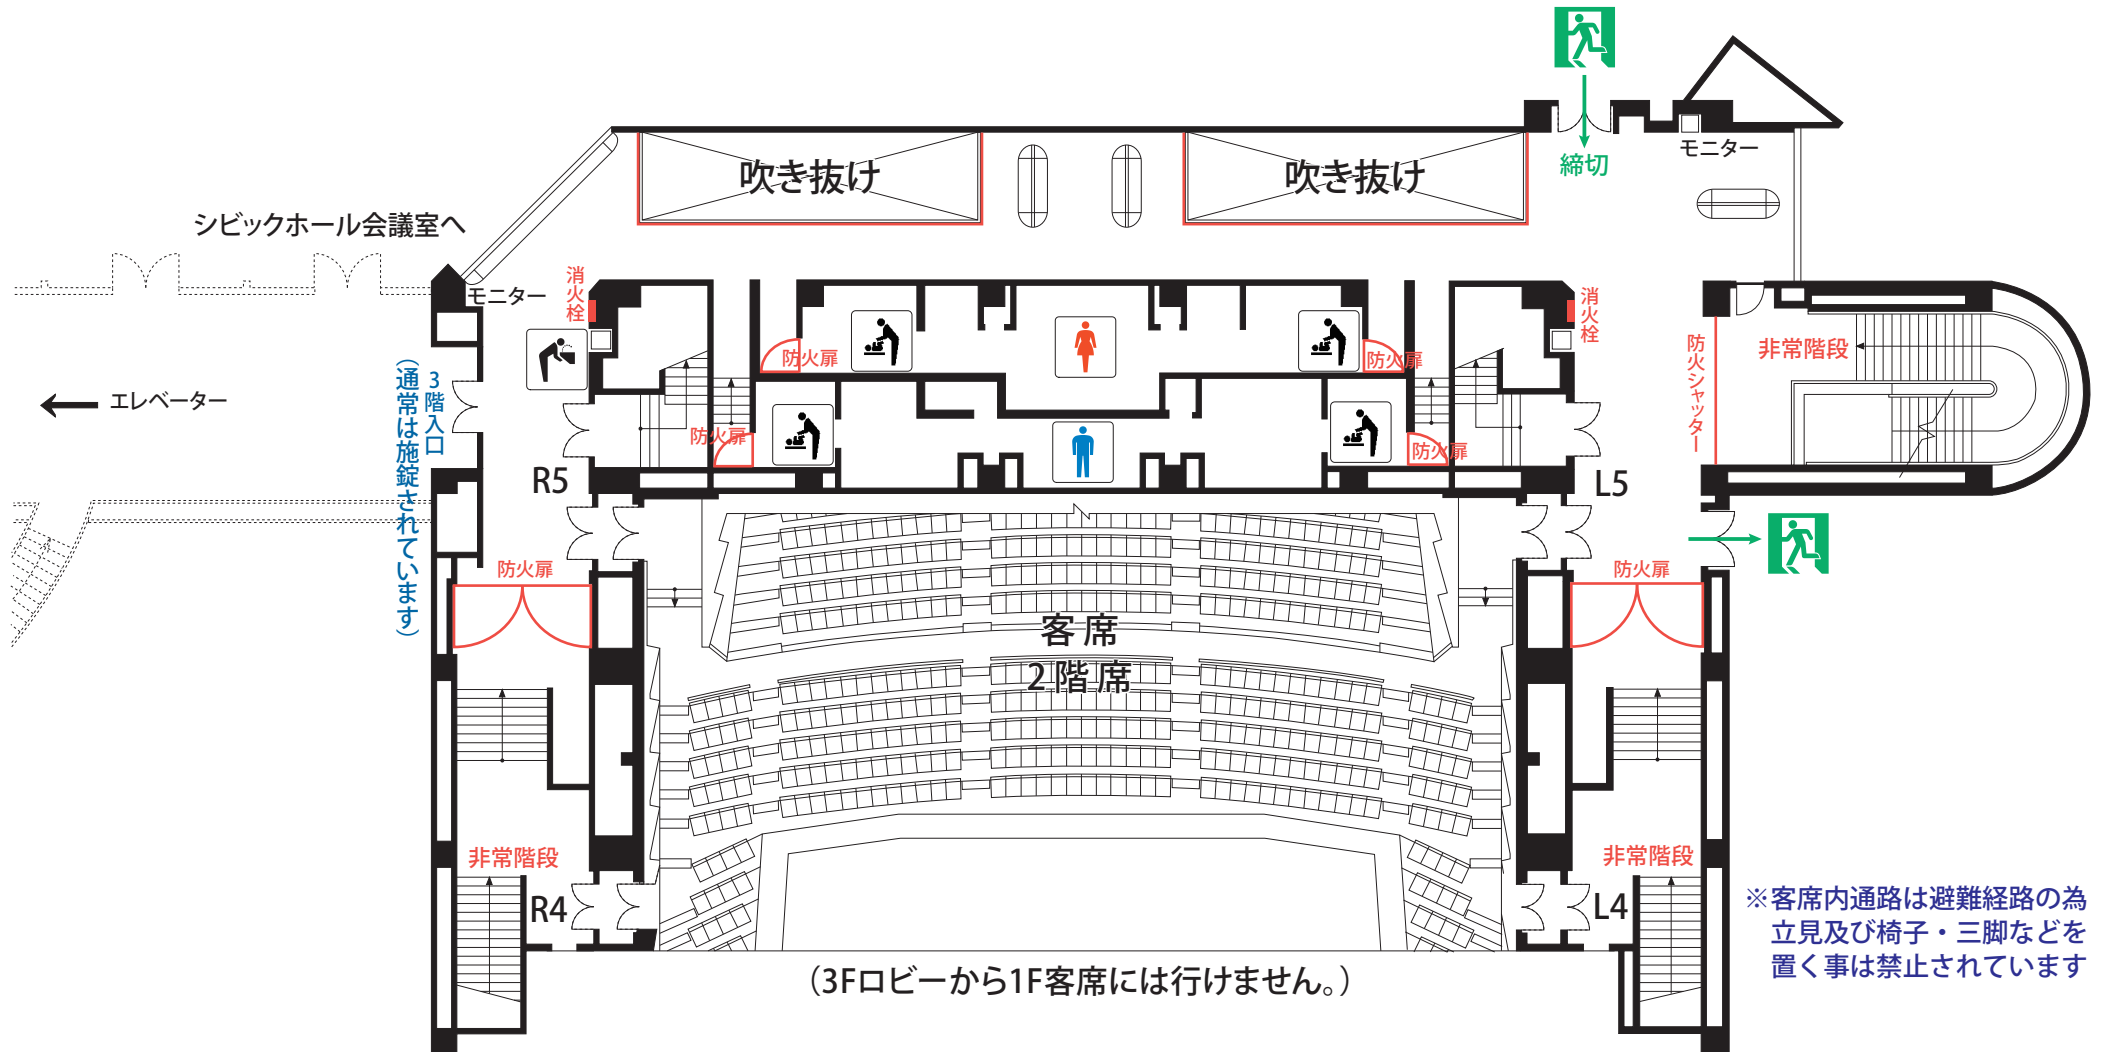

(3Fロビーから1F客席には行けません。)

※客席内通路は避難経路の為立見及び椅子・三脚などを置く事は禁止されています