


- 16ch : 16chマルチ
- M : マイクコンセント
- S : スピーカーコンセント
- S : ステージスピーカー
- I : インカム
- ㊦ : 音響電源 (C型) 30A
- 20A : 音響電源 (平行) 20A
- AC : 雑電源 (平行)

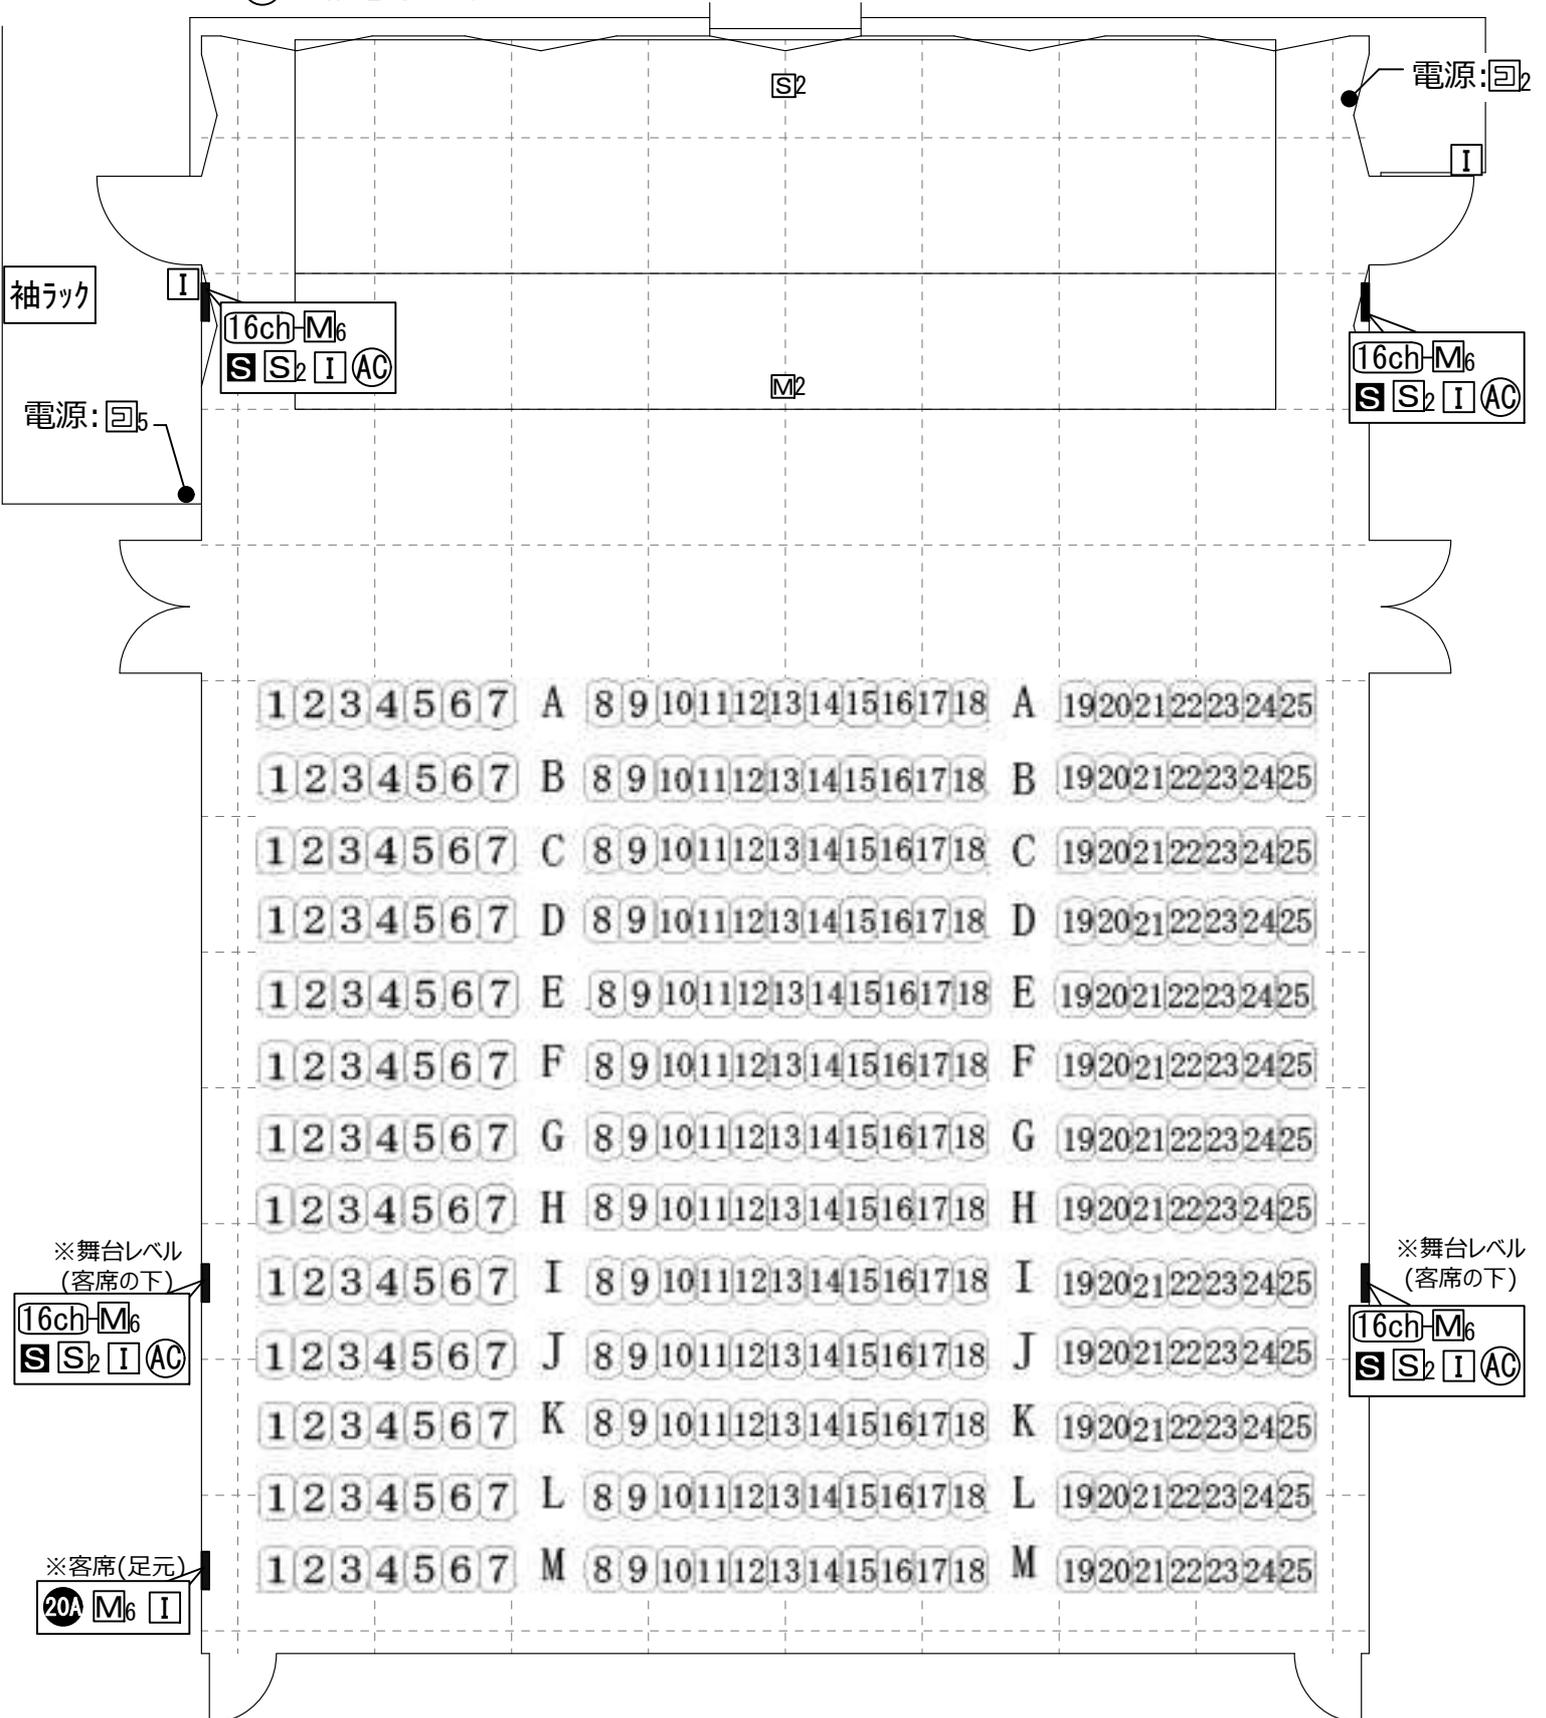

文京シビックホール 小ホール 音響コンセント図 (回路は全て単独 ※AC以外)  
 (約1/100\_A4)